

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ 811- 3102

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - □

TEL092- 941- 1532, FAX092- 941- 1512





# □ □

□ □ □	_____	□
□ □ □ □ □	_____	□
□□□ □ □-□	_____	□
□□□ □ □ □	_____	□
□□□ □ □ □ □ □	_____	□
□□□ □ □□□	_____	□
□ □ □ □□ □ □ □	_____	□
□ □ □□□□ □ □ □□ □ □ □	_____	□
□ □ □□□□ □ □ □ □□ □ □ □	_____	□
□ □□□□□□□□□ □ □ □□ □ □	_____	□
□ □ □	_____	□□




00 000 00 0000 0 000 0 0\*0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) 0 0 0 0 000 000 0 0 0

0 0

0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0 0000 0 0 0000 0 0 000 0 0 00 00 00 0

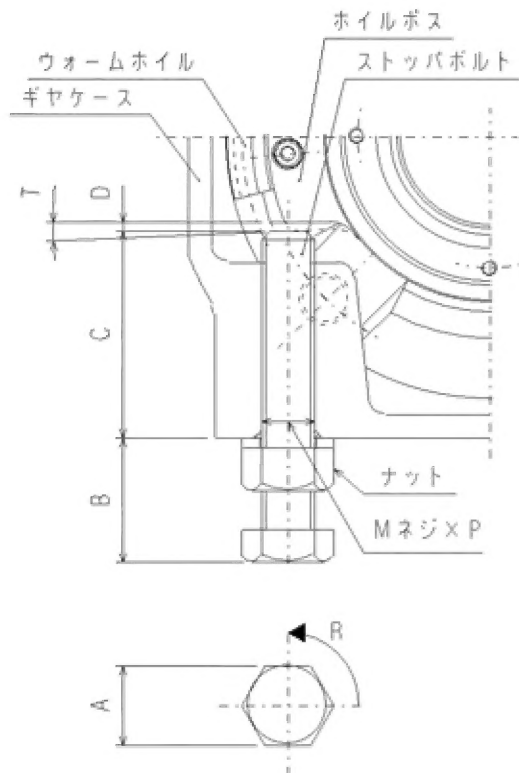


BRM	A	B	C	D	M	P	R	T
	mm	mm	mm	mm	□□	□□□	rev	□
-0	16	26	41	3	M10	1.5	2	2.5
-1	21	27	52	2	M14	2	1	2.5
-2	24	33	62	3	M16	2	1.5	2.5
-3	24	33	62	3	M16	2	1.5	2.5
-4	30	40	78	2.5	M20	2.5	1	2.5
-5	30	40	78	2.5	M20	2.5	1	2.5
-10	36	50	95	4.5	M24	3	1.5	2.5
-18	46	61	118	5.25	M30	3.5	1.5	2.5
-40	55	73	150	6	M36	4	1.5	2.5
-80	75	100	190	10	M48	5	2	2.5
-150	85	121	254	11	M56	5.5	2	2.5
-200	85	131	284	13	M56	5.5	2.5	2.5

(2) 0 00000 0 0000 0 0000 0 0 0

0 0

0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0

00 00 00 0

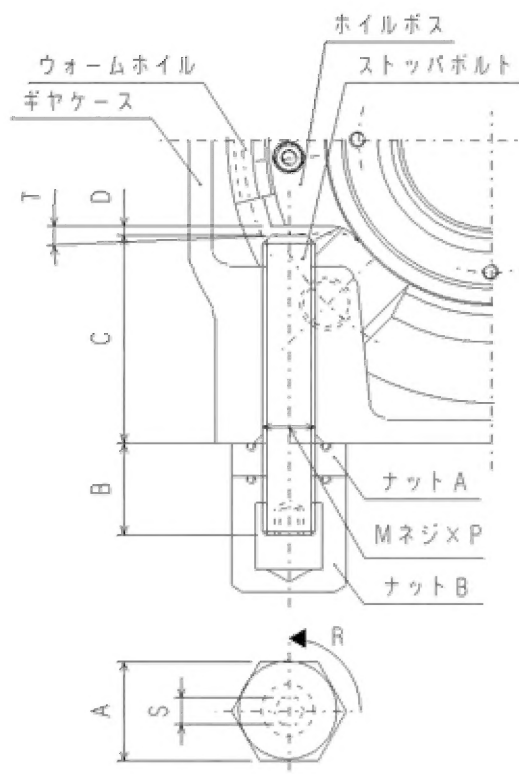

BRM	A	B	C	D	M	P	R	S	T
	mm	mm	mm	mm	□□	□□□	rev	mm	□
-0	24	16	44	3	M10	1.5	2	5	2.5
-1	26	21	54	2	M14	2	1	6	2.5
-2	30	26	64	3	M16	2	1.5	8	2.5
-3	30	26	64	3	M16	2	1.5	8	2.5
-4	32	30	80	2.5	M20	2.5	1	10	2.5
-5	32	30	80	2.5	M20	2.5	1	10	2.5
-10	41	38	92	4.5	M24	3	1.5	12	2.5
-18	46	45	120	5.25	M30	3.5	1.5	12	2.5
-40	50	53	152	6	M36	4	1.5	14	2.5
-80	70	70	195	10	M48	5	2	17	2.5
-150	85	83	257	11	M56	5.5	2	24	2.5
-200	85	78	297	11	M56	5.5	2	27	2.5

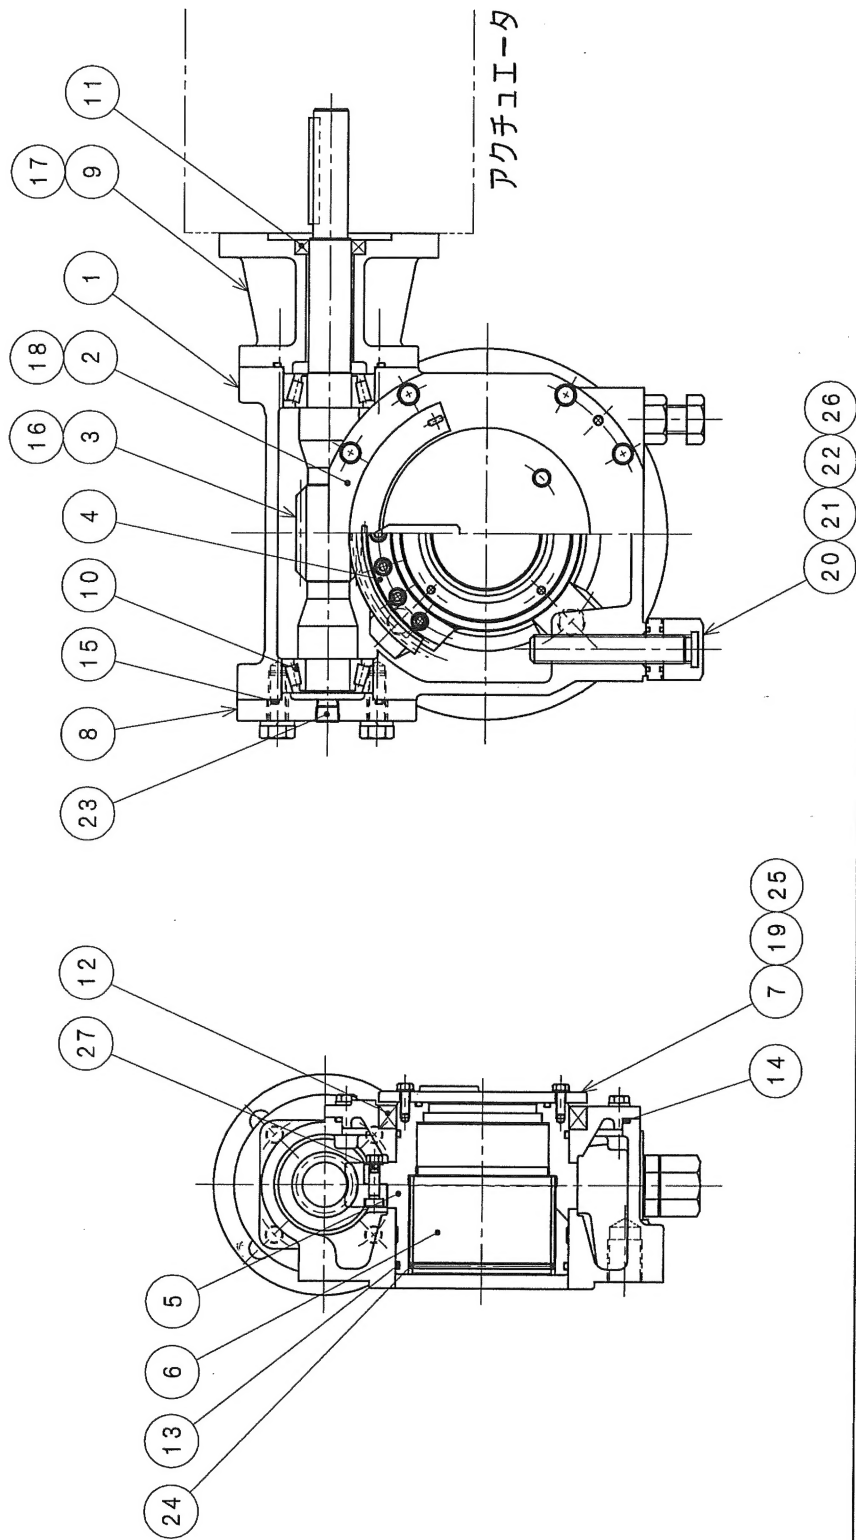


図 No.	名	名	図 No.	名	名	図 No.	名	名	図 No.
1	ギヤケース	Gear Case	15	オイル	Oil	23	プラグ	Plug	2
2	ギヤカバー	Gear Cover	16	キー	Key	24	ストップリング	Stop Ring	1
3	ワーム	Worm	17	ワームギヤ/SW	Worm Gear/SW	25	オイル	Oil	1
4	ワームホイール	Worm Wheel	18	ワームギヤ/SW	Worm Gear/SW	26	オイル	Oil	1
5	ホイールボス	Wheel Boss	19	ワームギヤ/SW	Worm Gear/SW	27	リブ	Rib	4
6	ステムブッシュ	Stem Bush	20	ストップボルト	Stopper Bolt				
7	ステムカバー	Stem Cover	21	ナット	Nut				
8	カバーB	Cover B	22	ナット	Nut				
9	スペーサー	Spacer	23	プラグ	Plug				
10	ベアリング	Bearing	24	ストップリング	Stop Ring				
11	オイルシール	Oil Seal	25	オイル	Oil				
12	オイルシール	Oil Seal	26	オイル	Oil				
13	オイル	Oil	27	リブ	Rib				
14	オイル	Oil							

図1 BRM構造図 (電動用)

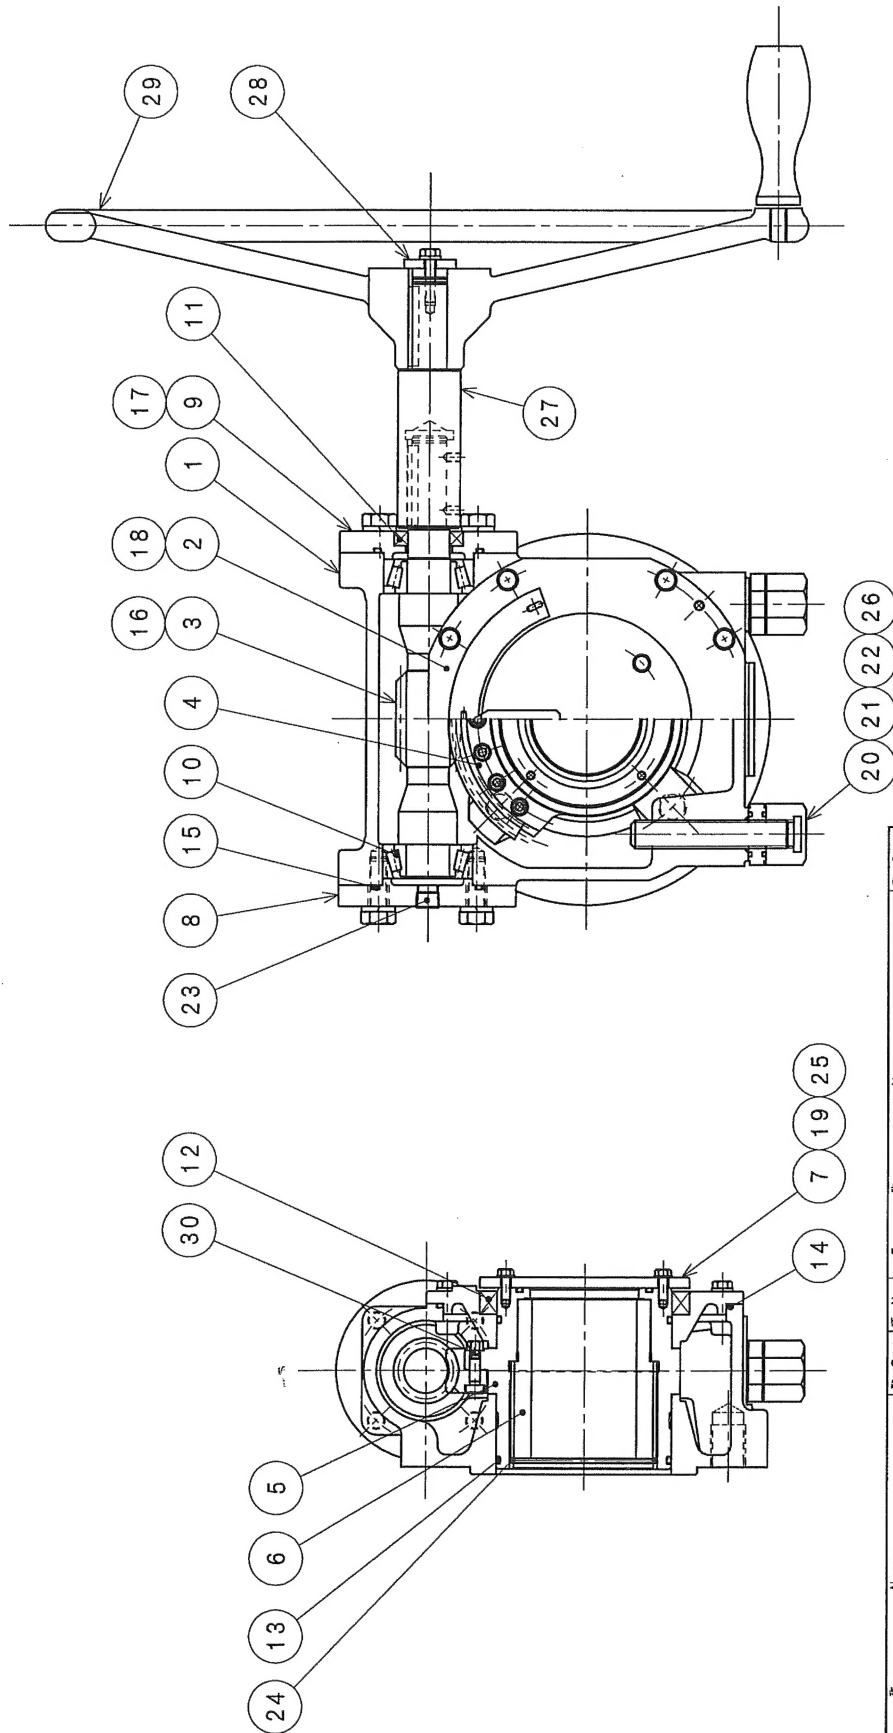


図 No.	名 称	Name	数 Qty.	図 No.	名 称	Name	数 Qty.
1	ギヤケース	Gear Case	1	18	六角ボルト/SW	Hex Bolt/Sw	12
2	ギヤカバー	Gear Cover	1	19	六角ボルト/W	Hex Bolt/W	4
3	ワーム	Worm	1	20	ストップボルト	Stopper Bolt	2
4	ワームホイール	Worm Wheel	1	21	ナット	Nut	2
5	ホイールボス	Wheel Boss	1	22	ナット	Nut	2
6	ステムブッシュ	Stem Bush	1	23	プラグボルト	Plug Bolt	1
7	ステムカバー	Stem Cover	1	24	ストップリング	Stop Ring	1
8	カバー-B	Cover B	1	25	Oリング	O Ring	1
9	カバー-A	Cover A	1	26	Oリング	O Ring	4
10	ベアリング	Bearing	2	27	アダプター(オプション)	Adapter (Option)	1
11	オイルシール	Oil Seal	1	28	エンドプレート	End Plate	1
12	オイルシール	Oil Seal	1	29	ハンドホイール(オプション)	Hand Wheel (Option)	1
13	Oリング	O Ring	2	30	リーマボルト	Reamer Bolt	1
14	Oリング	O Ring	1				
15	Oリング	O Ring	2				
16	キー	Key	1				
17	六角ボルト/SW	Hex Bolt/Sw	16				

図2 BRM構造図(手動用)





